

Fk 400A

Termopar J ou K



Versão: agosto de 2002

Arquivo: manual técnicoFK 400A

EVERY CONTROL do BRASIL

Empresa do grupo **EVCO group**

Rua marino Félix, 256 - Casa Verde - São Paulo

Tel. (11) 3858-8732 - Fax (11) 3965-9890

info@everycontrol.com.br - www.everycontrol.com.br


manual técnico

PORTUGUÊS

1 PREPARATIVOS


1.1 Instalação

Em painel com corte de 71 x 29mm.

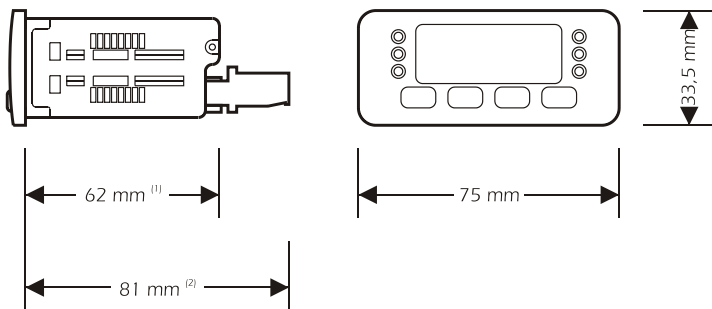

(1) profundidade com borne interno


(2) profundidade com borne removível

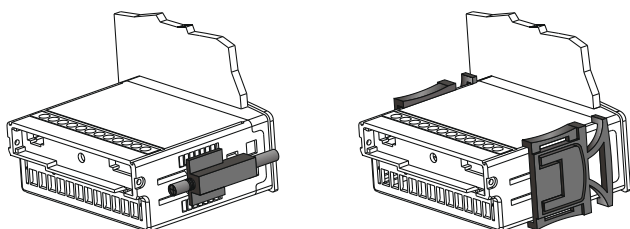

Instalação com parafusos (a esquerda), ou com presilhas (a direita)

OBS: para evitar desgaste dos bornes e dos parafusos de fixação, aperte-os moderadamente.

1.2 Esquema elétrico

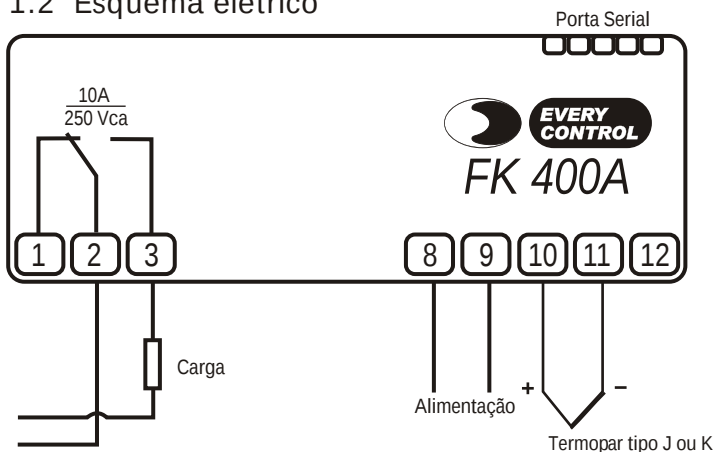

2 LEITURA E RECURSOS

2.1 Visualização inicial

Em funcionamento normal o instrumento exibe a temperatura ambiente captada pelo sensor.

3 SETPOINT DE TRABALHO

3.1 Configuração do setpoint de trabalho

Para modificar o valor do setpoint de trabalho:

pressione **set** e utilize **↓** ou **↑**.

OBS: o setpoint está limitado aos valores estabelecidos nos parâmetros r1 e r2.



LED	DESCRIÇÃO
out	Quando aceso, demonstra que a saída está ativada. Piscando: atraso para ativação da saída (verifique os parâmetros C0, C1, C2 e C4).

5 ALARMES


5.1 Descrição dos alarmes

CÓDIGO	CAUSA	SOLUÇÃO	CONSEQUÊNCIA
E0	• tipo de sensor ligado não corresponde ao suportado pelo instrumento • sensor ambiente com defeito • problemas com a conexão do sensor ao borne • temperatura lida pelo sensor não compreendida	• verificar a integridade do sensor • verificar a ligação entre o instrumento e o sensor • verificar se a temperatura está dentro da faixa de trabalho do instrumento	• saída desativada
E2	problema nos dados de configuração da memória	• cortar a alimentação do instrumento; caso o alarme não interrompa, entre em contato com a Assistência Técnica	• o acesso a configuração de parâmetros é bloqueado • saída desativada


6 PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO

6.1 Acesso aos parâmetros


Passo1:
Pressione as teclas  e  simultaneamente, até o instrumento exibir “PA”.

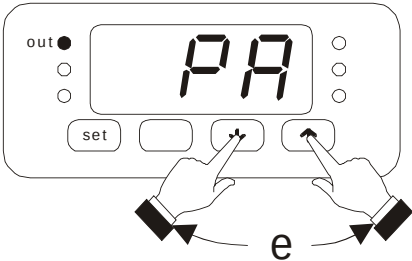


Passo2:
Pressione a tecla  e selecione o valor “-19”.

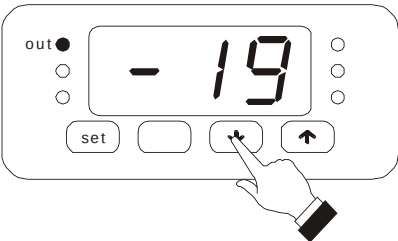


Passo3:
Pressione simultaneamente as teclas  ou  até a visualização de “/1”.

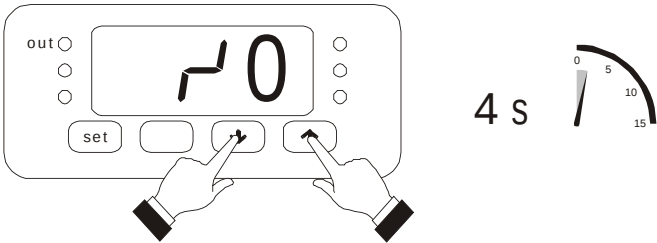


Passo4:
Pressione a tecla  ou  para selecionar o parâmetro desejado.

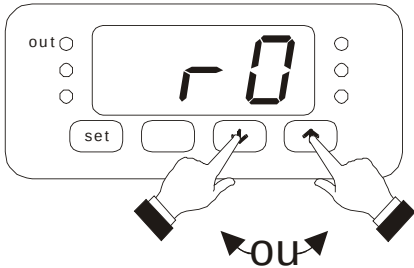

Passo5:
Pressione a tecla  juntamente com  ou  e selecione o valor desejado para o parâmetro.

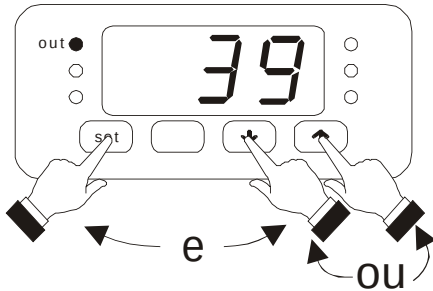

Passo6:
Pressione simultaneamente as teclas  e  para sair da configuração dos parâmetros.

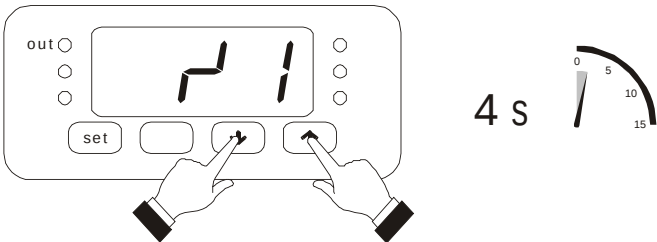

6.2 Setpoint de trabalho

CÓDIGO	VAL. MÍN	VAL. MÁX	UNID. MEDIDA	PADRÃO	SETPOINT DE TRABALHO
Tecla Set	rA1	rA2	°C / °F	0	setpoint de trabalho

6.3 Parâmetros de configuração

CÓDIGO	VAL. MÍN	VAL. MÁX	UNID. MEDIDA	PADRÃO	CONFIGURAÇÕES DI INSTRUMENTO
0	20	21	---	20	tipo de sensor (20 = Pt 100 3 fios) - (21 = Pt 100 2 fios)
1	-50	50	°C / °F	0	calibração para eventual erro de leitura no sensor
2	0	6	---	3	velocidade de resposta do sensor (0 = 0 seg.) - (1 = 1,2 seg.) - (3 = 3 seg.) (4 = 8 seg.) - (5 = 19,8 seg.) - (6 = 48 seg.)
8	0	1	---	1	unidade de medida (0 = fahrenheit) - (1 = celsius)

CÓDIGO	VAL. MÍN	VAL. MÁX	UNID. MEDIDA	PADRÃO	REGULAGEM
A0	0	999	°C / °F	2	diferencial entre liga e desliga
A1	0	999	°C / °F	0	menor valor para ajuste do setpoint
A2	0	999	°C / °F	999	maior valor para ajuste do setpoint
A3	0	1	---	1	aplicação (0 = resfriamento) - (1 = aquecimento)
A4	0	1	---	0	tipo de diferencial (0 = assimétrico) - (1 = simétrico)
A5	0	1	---	0	travamento do setpoint (0 = destravado) - (1 = travado)

CÓDIGO	VAL. MÍN	VAL. MÁX	UNID. MEDIDA	PADRÃO	PROTEÇÃO DA SAÍDA
Ca0	0	999	minutos	0	atraso na primeira partida do instrumento
Ca i	0	999	minutos	0	atraso após a partida
Ca2	0	999	minutos	0	atraso após a parada
Ca3	0	1	---	0	estado da saída no caso de sensor danificado (0 = desativado) - (1 = ativado)
Ca4	0	1	---	0	atraso do liga / desliga do relê (0 = 0 seg.) - (1 = 3 seg.)

CÓDIGO	VAL. MÍN	VAL. MÁX	UNID. MEDIDA	PADRÃO	ALARMES
Aa0	0	999	°C / °F	1	diferencial de alarme
Aa i	0	999	°C / °F	0	setpoint de alarme
Aa3	0	999	minutos	0	tempo de desabilitação de alarme na partida do instrumento
Aa4	1	7	---	1	veja tabela 1

CÓDIGO	VAL. MÍN	VAL. MÁX	UNID. MEDIDA	PADRÃO	ALARMES
0	0	999	°C / °F	1	diferencial de alarme
1	0	999	°C / °F	0	setpoint de alarme
3	0	999	minutos	0	tempo de desabilitação de alarme na partida do instrumento
4	1	7	---	1	veja tabela 1

CÓDIGO	VAL. MÍN	VAL. MÁX	UNID. MEDIDA	PADRÃO	ALARMES
L i	1	15	---	1	endereço do instrumento na rede
L 2	0	7	---	0	grupo do instrumento na rede
L 4	0	3	---	1	velocidade de transmissão (0 = 1200b) - (1 = 2400b) - (2 = 4800b) - (3 = 9600b)

Tabela 1

PARÂMETRO AA4/Ab4	MODO DE ALARME
1	desabilitado
2	Alarme de mínima temperatura absoluto
3	Alarme de máxima temperatura absoluto
4	Alarme de mínima temperatura em relação ao setpoint
5	Alarme de máxima temperatura em relação ao setpoint
6	Alarme de mínima temperatura em relação ao setpoint com habilitação e recálculo automático
7	Alarme de máxima temperatura em relação ao setpoint com habilitação e recálculo automático

7 DADOS TÉCNICOS

7.1 Informações técnicas

Caixa:	plástico preto autoextinguível.
Dimensões:	75 x 33,5 x 62 mm.
Instalação:	em painel, com corte de dimensões 71 x 29 mm.
Grau de proteção do frontal:	IP65.
Conexões:	bornes de 5 mm para fios de até 2,5 mm.
Ambiente de trabalho:	de 0 a 55 °C, umidade de 10 a 90% (sem condensação).
Alimentação:	12 - 24 Vca/cc, 50/60 Hz, 1,5 VA.
Entrada de medição:	uma para sonda Termopar tipo J ou K.
Buzzer de alarme:	Incorporado.
Range:	de 0 a 700 °C (termopar tipo J) ou de 0 a 999 °C (termopar tipo K).
Resolução:	1 °C ou 1 °F.
Visor / Indicador:	vermelho com 3 dígitos e altura de 13,2 mm, com indicação do estado da saída.
Saída:	1 relê (10A 250Vca) SPDT, para comando de uma carga de até $\frac{3}{4}$ hp.
Porta de comunicação serial:	TTL com protocolo de comunicação EVCOBUS, para conexão ao sistema de configuração e clonagem CLONE e sistema de supervisão e monitoramento RICS for Windows.

8 ANOTAÇÕES

8.1 Anotações gerais